


Метод Аварийного Восстановления Цифровых приставок нового поколения компании **Selenga** на процессорах Nationalchip GX6701/6702 - GEMINI

В случае непредвиденного случаев, таких как, неудачное обновление прошивки, сбой энергоснабжения итп. ситуаций всегда существует **Режим Аварийного Восстановления**. Этот режим помогает очень быстро восстановить устройство почти в **99,99%** случаях, за исключением, если поврежден **Главный Загрузчик** в прошивке, уже абсолютно нерабочей приставки!

Для восстановления программного обеспечения на приставках нам потребуется **USB-накопитель (он же «флешка»)**, отформатированный в **FAT32**. Скопировать в **Корневой каталог** USB-накопителя любой файл прошивки для нашего устройства, например для Модели **Selenga- HD980D**, но переименовав его в **gx670xx_T2.bin**, далее потребуется выполнить ряд несложных действий.

Подключаем USB-накопитель к любому USB-разъёму, восстанавливаемой приставки, и подаём питание на неё – подключаем сетевую вилку или внешний блок питания.

Если, USB-флешка исправна, и на ней находится нужный нам файл **gx670xx_T2.bin**, то после загрузки устройства на экране телевизора увидим следующее изображение:

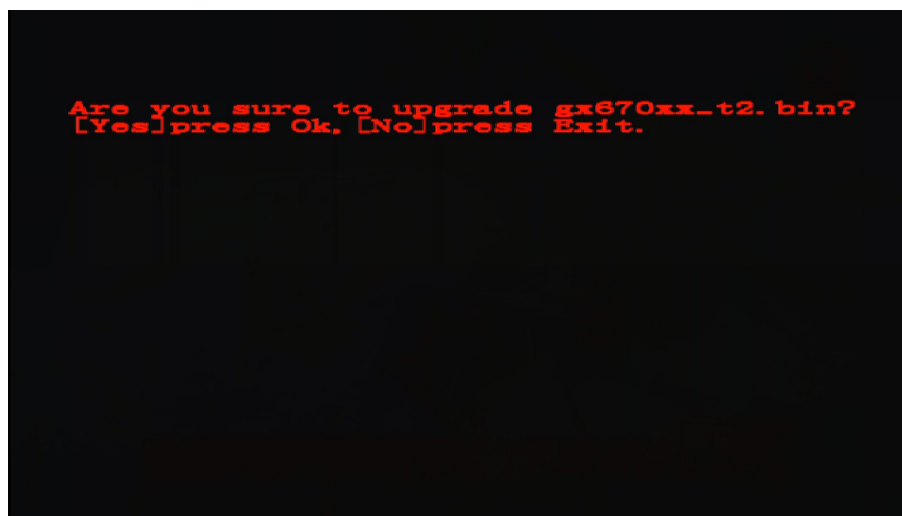


Are you sure to upgrade gx67xx_T2.bin? [Yes] Press OK. [No] Press Exit.

ВОПРОС: "**Вы действительно хотите обновить gx67xx_T2.bin? [Да] Нажмите ОК. [Нет] Нажмите Выход**", если мы соглашаемся, то требуется на пульте ДУ приставки нажать кнопку «**ОК**» и продолжится процесс восстановления (обновления).

ВНИМАНИЕ! Если такого изображения - **НЕТ**, то пробуем поменять флешку на другую, форматируем её, заново копируем файл прошивки, внимательно проверяем имя нашего файла - **gx670xx_T2.bin**

После подтверждения (кнопка «ОК» на пульте) процесса восстановления программного обеспечения, начнётся отсчёт от **0** до **100** как на экране Телевизора, так и на светодиодном дисплее, если он присутствует на приставке.

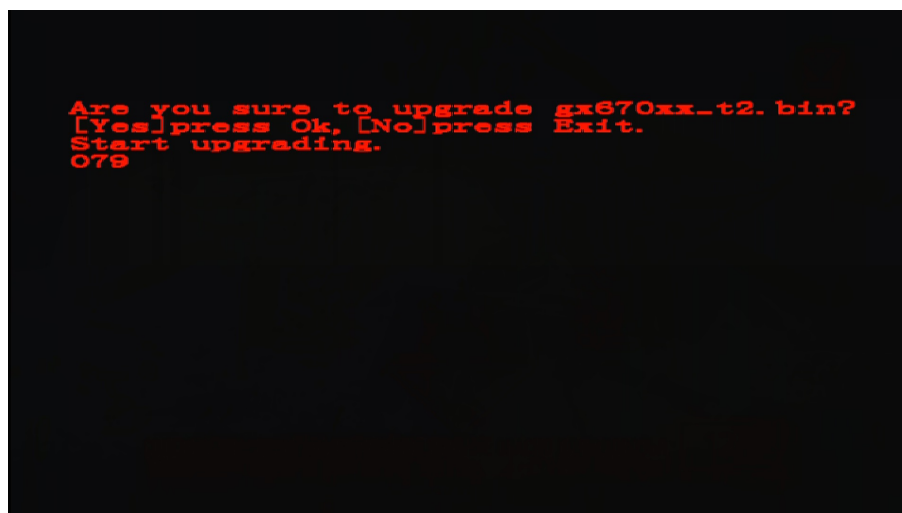

Start upgrading

0-x-x-x-100

В это время мы просто нужно дождаться завершения процесса до **100%**


По окончанию процесса обновления мы увидим надпись:

100

Upgrading finished.

Plugout usb.

Reboot.

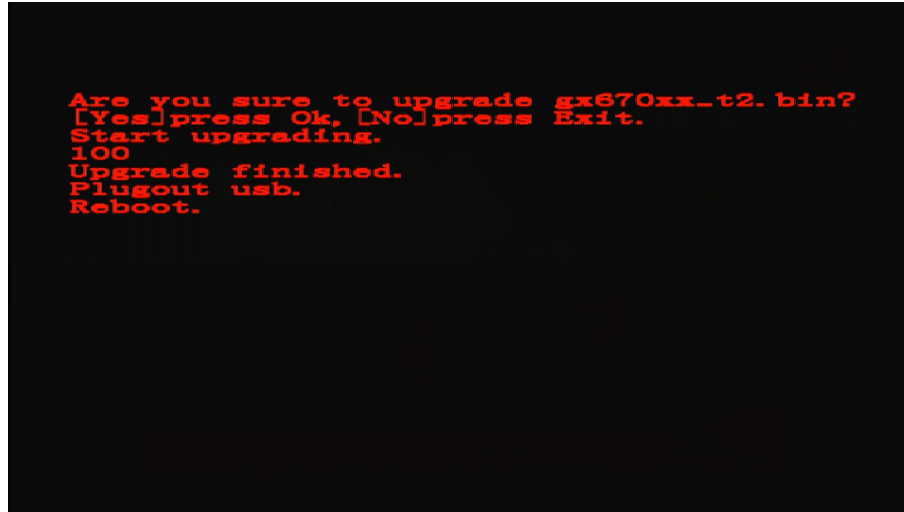

На дисплее приставки будет отображаться надпись "**End**"

Только теперь нам требуется выключить питание, **извлечь** USB-накопитель, заново включить приставку, и дождаться полной ЗАГРУЗКИ работоспособной прошивки. После того как приставка загрузилась до **Главного Меню**, желательно выполнить сброс на Заводские Установки, а после перезагрузки нашего устройства, выполнить все необходимые для нас нужные настройки – поиск каналов, настройка интернета и др.

Всё! Теперь приставка готова к обычному режиму работы!

Такой, сравнительно несложный метод восстановления новых устройств компании SELENGA гарантирует для обычного любого пользователя самостоятельный подход для решения проблемы в случае неустойчивой работы, возможного отказа загрузки и других нестандартных случаев, когда уже требуется обращение в Сервисный Центр. Сам пользователь может решить проблему в течение нескольких минут, согласно данной инструкции **НЕ** обращаясь к сторонним лицам!